

PLX 050E - PLX 300E

Dimplex

**Montage- en
gebruiksaanwijzing**

Nederlands



Wandconvector

1. Opmerkingen voor de gebruiker

i VERWIJZING

Geachte klant,
Bewaar deze aanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan eventuele volgende eigenaars.

! OPGELET!

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het toestel en de gevaren begrijpen die eruit voortvloeien! Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan!

! OPGELET!

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten bij het toestel vandaan worden gehouden, tenzij zij voortdurend in de gaten worden gehouden. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het toestel in- en uitschakelen als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het toestel en de gevaren hebben begrepen die eruit voortvloeien, mits het toestel in zijn normale gebruiksstand is geplaatst of geïnstalleerd!

! OPGELET!

Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het toestel niet inschakelen, het toestel niet reinigen of het onderhoud uitvoeren!

! OPGELET!

Het verwarmingstoestel is voorzien van nevenstaand symbool, dat betekent dat het verwarmingstoestel niet mag worden afgedekt!



! OPGELET!

Sommige delen van het toestel kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere voorzichtigheid is vereist bij kinderen of personen die bescherming behoeven!

! OPGELET!

In ruimtes waar brandgevaarlijke stoffen gebruikt worden (bijv. oplosmiddelen), mag het verwarmingstoestel niet gebruikt worden.

! OPGELET!

Het toestel moet zodanig worden geïnstalleerd dat het niet kan worden aangeraakt door een persoon die zich in bad of onder de douche bevindt!

! OPGELET!

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of diens service-agent of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevarenbronnen weg te nemen!

i VERWIJZING


Het toestel mag alleen worden gebruikt voor het verwarmen van de ruimtelucht binnen gesloten ruimtes.

2. Montage, installatie, minimumafstanden

i VERWIJZING

Het toestel niet onder een wandcontactdoos installeren!

De minimumafstanden moeten in acht genomen worden. Bovendien dient aan de voorkant van het toestel een afstand van 500 mm te worden voorzien. Het verwarmingstoestel moet horizontaal tegen een verticale muur in de juiste positie geplaatst, zoals in de afbeelding weergegeven, geïnstalleerd worden. Alle

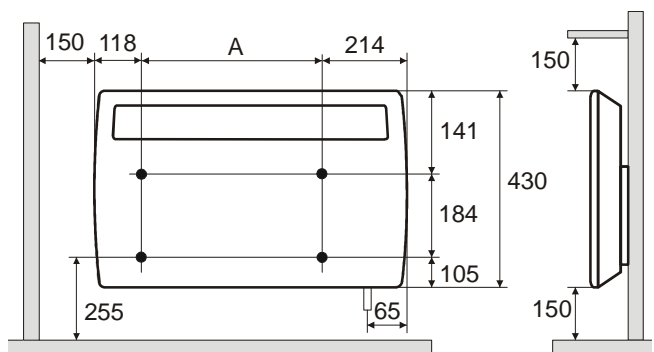

afmetingen in mm.

Modellen	Boormaat A
PLX 050E	116 mm
PLX 075E, PLX 100E	286 mm
PLX 150E	354 mm
PLX 200E, PLX 300E	526 mm

Bij de montage moet de veiligheidszone conform de actuele installatievoorschriften te allen tijde in acht worden genomen.

Het stopcontact resp. de netcontactdoos moet na montage toegankelijk zijn.

Erop letten dat de lucht onder en boven het toestel ongehinderd naar binnen en buiten kan stromen.

i VERWIJZING

Montage op houten wanden is toegestaan.

Wandmontage



⚠ OPGELET!

De meegeleverde originele wandhouder aan de achterkant van het toestel moet worden gebruikt.

i VERWIJZING

Bij het boren letten op elektrische of andere leidingen die door de muur lopen!

- Wandhouder van de achterkant van het toestel verwijderen. Daartoe de beide veren naar beneden drukken.
- Bevestigingsgaten boren.
- Wandhouder stevig aan de wand vastschroeven.
- Toestel in de onderste gleuf van de wandhouder hangen.
- Toestel naar boven klappen en in de veren vastklikken om het te vergrendelen.

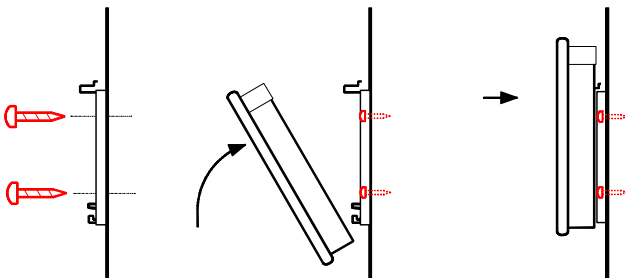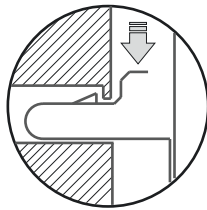

3. Elektrische aansluiting

De op het typeplaatje aangegeven spanning moet met de netspanning overeenstemmen.

De leiding mag niet tegen de behuizing liggen.

Het is raadzaam voor de stroomvoorziening een eigen stroomkring te reserveren.

PLX 050E - PLX 200E

Stekker in stopcontact steken. Stekker moet voor noodgevallen altijd toegankelijk zijn.

PLX 300E

Het toestel mag uitsluitend door een elektricien conform de geldende veiligheidsvoorschriften geïnstalleerd en gerepareerd worden. Het verwarmingstoestel aarden!

Aansluiting alleen op vast aangelegde leidingen!

In de elektrische installatie moet een scheidingvoorziening worden aangebracht met een contactopening

van minimaal 3 mm voor elke pool (bijv. installatieauto-maat)!

4. Oververhittingsbeveiliging

Voor uw veiligheid is het verwarmingstoestel voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Als de luchtcirculatie wordt verstoord (bijv. door bedekken of afsluiten van het luchtrooster), dan wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

In dat geval moet de stroomvoorziening van het verwarmingstoestel enkele minuten worden onderbroken (stekker uit het stopcontact trekken, zekering uitschakelen), zodat het toestel voldoende kan afkoelen.

Vóór het opnieuw in bedrijf stellen van het toestel de oorzaken voor het reageren van de oververhittingsbeveiliging verhelpen.

5. Reiniging


Om het toestel te reinigen moet de stroomvoorziening ervan zijn onderbroken en moet het toestel zijn afgekoeld. De buitenkant kan worden gereinigd door deze af te vegen met een zachte, vochtige lap. Gebruik geen schuurmiddel of meubelwas; dit zou het oppervlak kunnen beschadigen. Ophopingen van stof in het toestel kunnen aan de buitenkant met een stofzuiger worden verwijderd.

6. Beschrijving van de regelaar

6.1 Bedieningseenheid

Het verwarmingstoestel is uitgerust met een instelbare elektronische regelaar die bestaat uit een display en zes touchscreentoetsen. De bedieningseenheid bevindt zich rechts op de bovenkant. Alle instellingen kunnen worden ingesteld met behulp van de zes toetsen op de bedieningsinterface.

Op het display worden de ingestelde functies en waarden weergegeven.

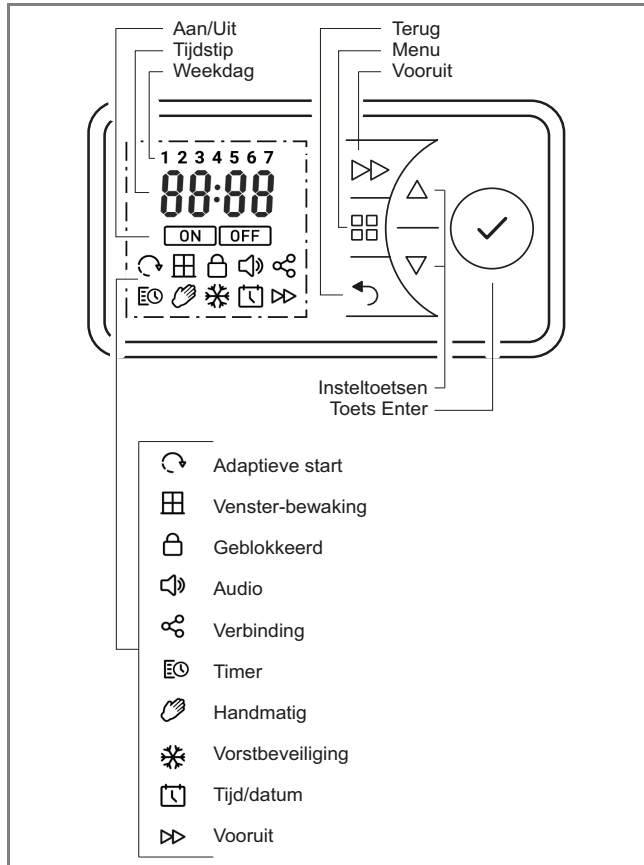

6.2 Toetsfuncties

HOOFDMENU

- Instelling datum en tijd
- Timer weekprogramma
- Handmatige modus
- Vorstbeveiligingsmodus

TERUG

Terugkeer naar het vorige programmapunt

Toetsen ▲ ▼

Worden gebruikt om door het menu te navigeren en instelwaarden te wijzigen.

ENTER

Opslaan van de instellingen.

VOORUIT

Speciale functies zoals naar het volgende programmapunt in de timer-modus gaan of activeren van de re-tour-timer.

6.3 Display

Bij het drukken op een toets licht het display op. Als er langere tijd niets verandert, verdwijnt de weergave. Als er geen toets wordt bediend, keert de weergave na 30 seconden terug naar het hoofdmenu.


Door op de ENTER-toets te drukken wordt de 4-cijferige PIN van het toestel en een mogelijke bluetooth-verbinding weergegeven (momenteel zonder functie).

6.4 Batterijvervangning

i VERWIJZING

De besturing bevat een realtime-klok met kalenderfunctie. De klok heeft een knoopcel (type CR2032, 3 V) die in geval van een stroomstoring de klok van stroom voorziet.

Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van de bedieningseenheid.

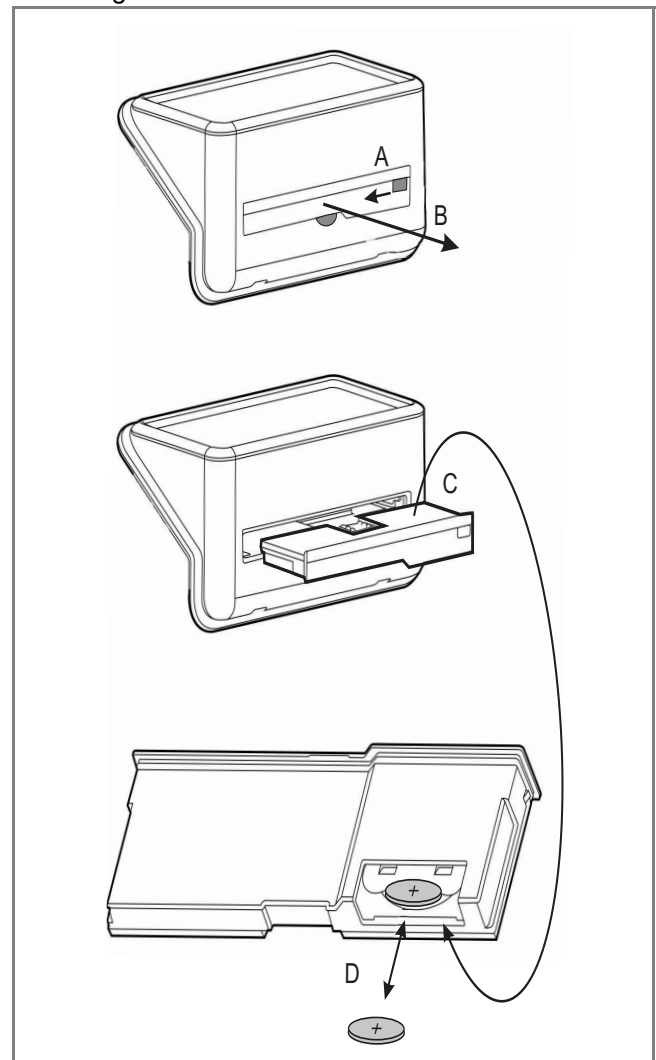

- Batterijvak ontgrendelen (A) en eruit trekken (B).
- De batterij bevindt zich aan de achterkant (C).
- Knoopcel eruit trekken en vervangen (D). Op polariteit letten (+ pool zoals afgebeeld).
- Montage in omgekeerde volgorde

7. Mogelijke bedrijfsmodi

7.1 Timer weekprogramma

Maximaal vier verwarmingsprogramma's (Aan/Uit) voor iedere weekdag instelbaar. Voor ieder verwarmingsprogramma kan een kamertemperatuur worden vastgelegd.

Symbool TIMER wordt op het display weergegeven.

7.2 Handmatige modus

Handmatig instellen van de kamertemperatuur.

Symbool HAND wordt op het display weergegeven.

7.3 Vorstbeveiliging

Vastleggen van een vorstbeveiligingstemperatuur van 7 °C.

Symbool FROST wordt op het display weergegeven.

i VERWIJZING


In alle bedrijfsmodi kan de kamertemperatuur worden gewijzigd met de toets ▲ of ▼.

In het Timer-programma wordt deze wijziging alleen voor het actuele tijdprogramma uitgevoerd.

8. Inbedrijfstelling

8.1 Instellen van de datum en de tijd

De besturing bevat een realtime-klok met kalenderfunctie.

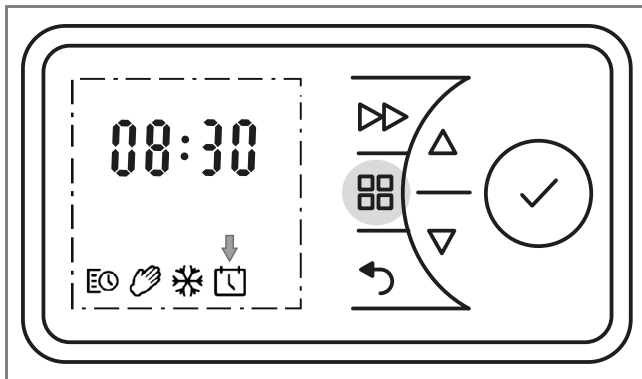


Voor het instellen van datum en tijd de volgende stappen uitvoeren:

- Op toets MENU drukken.
- Met de toets ▲ of ▼ het symbool DATUM & TIJD selecteren. Het symbool knippert.
- Op toets ENTER drukken. De tijd knippert.
- Opnieuw op toets ENTER drukken. Uuraanduiding knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de uren instellen. Op toets ENTER drukken. Minuutaanduiding knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de minuten instellen. Op toets ENTER drukken. De tijd knippert.
- Opnieuw op toets ENTER drukken. De tijd wordt opgeslagen en de weergave DAG & MAAND knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de dag instellen. Op toets ENTER drukken. Maandaanduiding knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de maand instellen. Op toets ENTER drukken. Weergave JAAR knippert.

- Met de toets ▲ of ▼ het jaar instellen. Op toets ENTER drukken. De datum wordt opgeslagen.
- Op toets TERUG drukken om terug te keren naar het standaardweergave.

9. Bediening

9.1 Verwarmingsmodus inschakelen/ uitschakelen

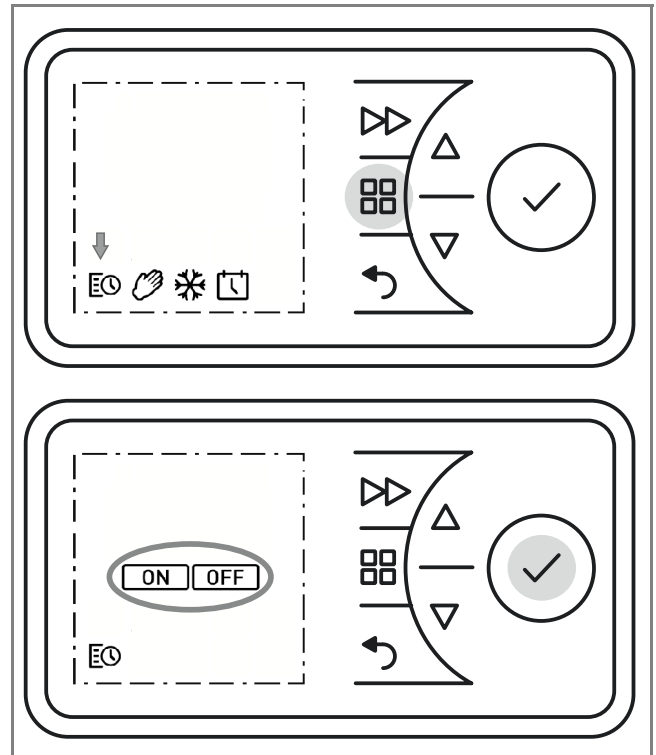

Verwarmingsmodus inschakelen

- Op toets HOOFDMENU drukken.
- Met de toets ▲ of ▼ het symbool HAND of TIMER selecteren. Het symbool ON knippert.
- Op toets ENTER drukken => verwarmingsmodus Aan.

Verwarmingsmodus uitschakelen

- Op toets HOOFDMENU drukken.
- Het symbool TIMER knippert.
- Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ het symbool OFF selecteren. Het symbool OFF knippert.


Op toets ENTER drukken => verwarmingsmodus Uit.

9.2 Timer weekprogramma

i VERWIJZING

Geadviseerd wordt de bedrijfsmodus Timer te gebruiken om de bedrijfskosten te verlagen. Het gebruik van het toestel in de handmatige verwarmingsmodus kan tot hogere bedrijfskosten leiden.

De timer is in de fabriek voorgeprogrammeerd. Er zijn vier tijdblokken per dag beschikbaar en deze kunnen voor elke weekday apart worden aangepast.

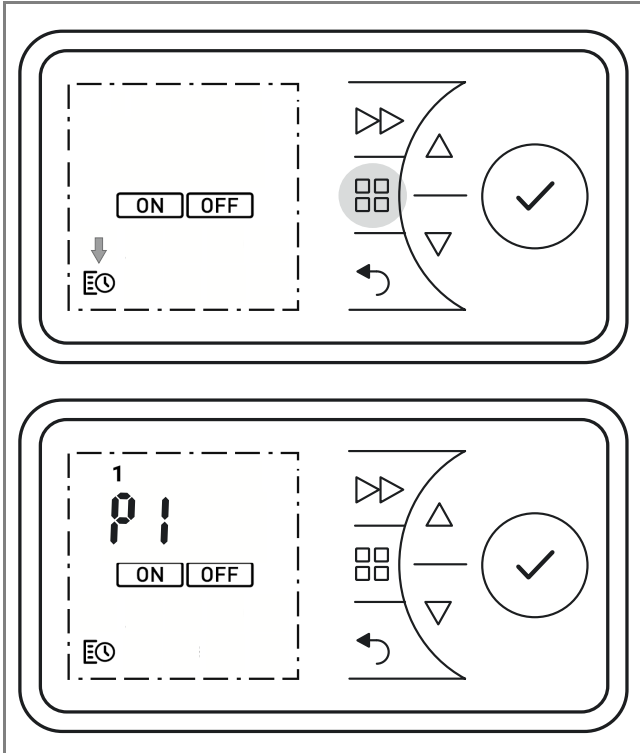

Voor het wijzigen van deze profielen de volgende stappen uitvoeren:

- Op toets MENU drukken. Het symbool TIMER knippert.
- Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ het symbool TIMER selecteren. Het symbool TIMER knippert. Op toets ENTER drukken.
- Weekdag selecteren:

1 = maandag	5 = vrijdag
2 = dinsdag	6 = zaterdag
3 = woensdag	7 = zondag
4 = donderdag	
- Met de toets ▲ of ▼ de dag selecteren. Op toets ENTER drukken. P1 (programma 1) knippert.
- Op toets ENTER drukken. Inschakeltijd knippert.
- Op toets ENTER drukken. Uuraanduiding knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de uren instellen. Op toets ENTER drukken. Minuutaanduiding knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de minuten instellen. Op toets ENTER drukken. Kamertemperatuur knippert.


- Met de toets ▲ of ▼ de temperatuur instellen. Op toets ENTER drukken. Uitschakeltijd knippert.
- Op toets ENTER drukken. Uuraanduiding knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de uren instellen. Op toets ENTER drukken. Minuutaanduiding knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de minuten instellen. Op toets ENTER drukken. P2 (programma 2) knippert.
- De programma's P2, P3 en P4 kunnen op dezelfde manier worden ingesteld.
- Om de nieuw ingestelde programma's P1 - P4 naar andere dagen te kopiëren, drukt u op de toets ENTER. De weergave COPY knippert.
- Op toets ENTER drukken. De weergave COPY verschijnt permanent. Weekdag knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ andere weekdays selecteren. Telkens met toets ENTER bevestigen.
- De geselecteerde weekdays worden aan de bovenrand van het display weergegeven.
- Voor beëindigen met de toets ▲ of ▼ COPY selecteren. De weergave COPY knippert.
- Op toets ENTER drukken. De instellingen worden opgeslagen. Het symbool ON knippert.
- Op toets TERUG drukken om terug te keren naar de standaardweergave.

9.3 Handmatige modus

i VERWIJZING

In de handmatige modus is het timer-weekprogramma gedeactiveerd.

Het vastleggen van de kamertemperatuur gebeurt handmatig.

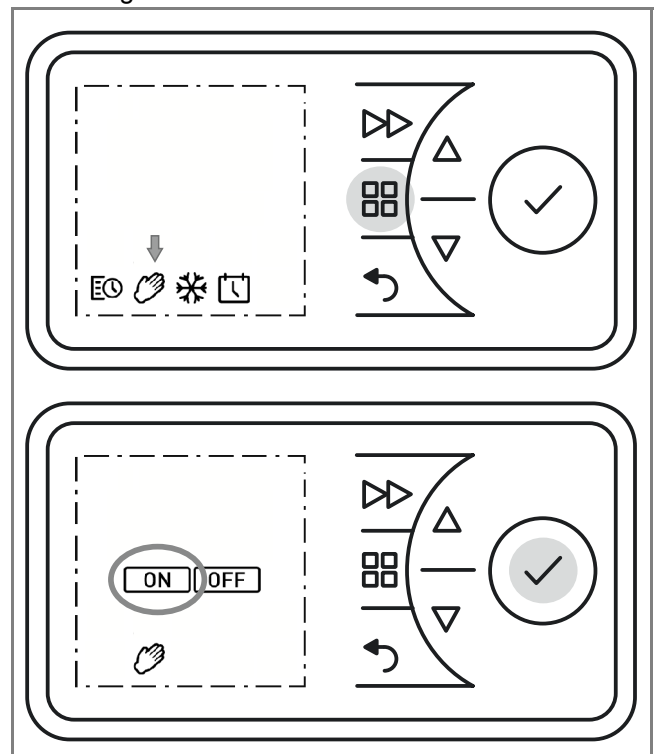


- Druk op de toets MENU.

- Met de toetsen ▲ of ▼ het symbool HAND selecteren. Het symbool HAND knippert. Op toets ENTER drukken.
- Het symbool ON knippert. Op toets ENTER drukken.
- Met de toets ▲ of ▼ de kamertemperatuur instellen.

9.4 Vorstbeveiliging


Vastleggen van een vorstbeveiligingstemperatuur van 7 °C voor de volgende 24 uur.

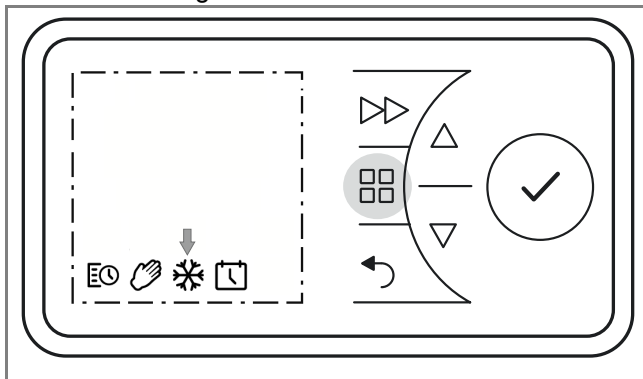

- Op toets MENU drukken.
- Met de toets ▲ of ▼ het symbool FROST selecteren. Het symbool FROST knippert. Op toets ENTER drukken.
Weergave symbool FROST en temperatuur 7 °C.

9.5 Retour-timer

Met de retour-timer kan de gebruiker een eenmalig, tijdelijk verwarmingsprogramma activeren.

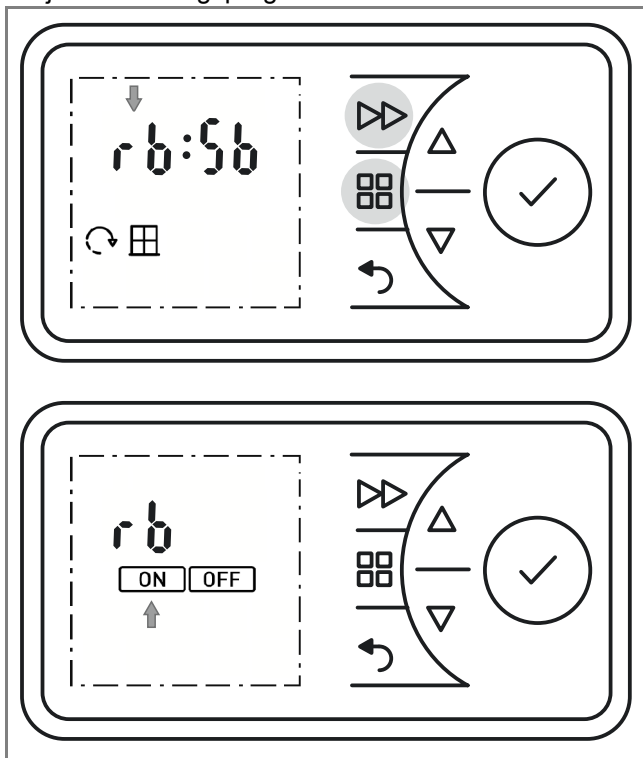


- Op toets MENU drukken. Het symbool TIMER knippert.
- Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knippert.

- Met de toets ▲ of ▼ het symbool OFF selecteren. Het symbool OFF knippert.
- Op toets ENTER drukken => verwarmingsmodus Uit.
- Op toets VOORUIT drukken. Verwarmingsmodus vindt 30 minuten plaats (fabrieksinstelling).
- Desgewenst kamertemperatuur met de toets ▲ of ▼ veranderen.
- Voor voortijdig beëindigen verwarmingstoestel uitschakelen.

Verwarmingsduur retour-timer

De maximale verwarmingsduur, in de fabriek tot 2 uur beperkt en te wijzigen in vier stappen van telkens 30 minuten, kan zoals in de tabel getoond worden aangepast.

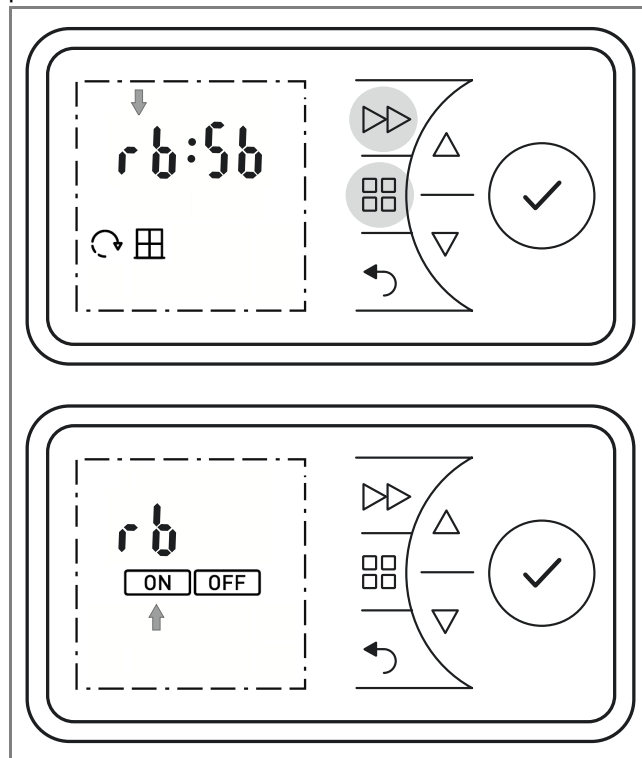

- Toets MENU en toets VOORUIT vijf seconden ingedrukt houden.
- Weergave rb knippert.
- Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knippert.
- Op toets ENTER drukken. Het verwarmingsduurprogramma knippert. Varianten zie tabel, linker kolom (fabrieksinstelling 2 h).
- Met de toets ▲ of ▼ het gewenste verwarmingsduurprogramma selecteren. Op toets ENTER drukken. De kamertemperatuur knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de kamertemperatuur instellen en met ENTER bevestigen.

- Op toets TERUG drukken om terug te keren naar de standaardweergave.


Verwarmingstimer-programma	Op toets VOORUIT drukken:			
	1 keer	2 keer	3 keer	4 keer
30 min	00:15	00:20	00:25	00:30
01:00 h	00:15	00:30	00:45	01:00
01:30 h	00:15	00:30	01:00	01:30
02:00 h (fabrieksinstelling)	00:30	01:00	01:30	02:00
04:00 h	01:00	02:00	03:00	04:00
06:00 h	01:30	03:00	04:30	06:00
08:00 h	02:00	04:00	06:00	08:00

9.6 Minimale kamertemperatuur

Met deze functie kunt u ervoor zorgen dat bijvoorbeeld in de timer-modus (weekprogramma) ook tijdens de OFF-tijden een minimale kamertemperatuur wordt vastgelegd.

i VERWIJZING

De instelling geldt ook voor de functie Retour-timer. Vorstbeveiligingsmodus heeft voorrang.

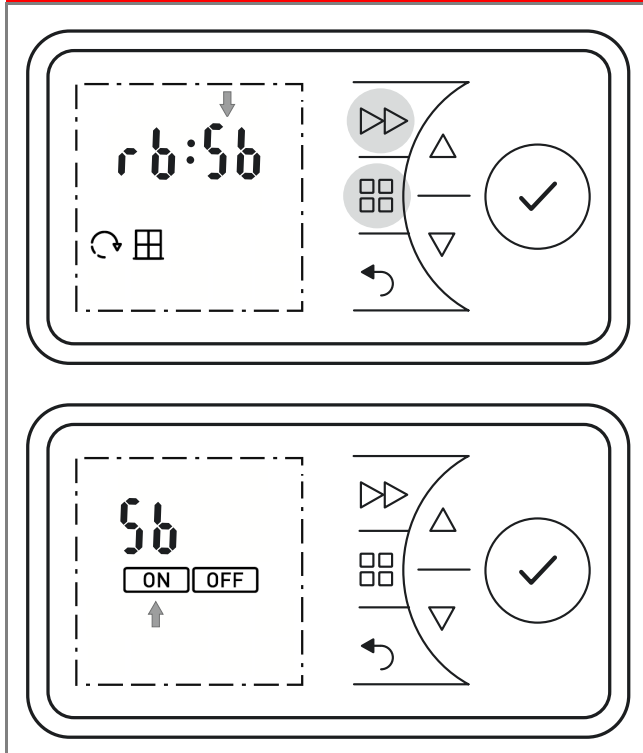

- Toets MENU en toets VOORUIT vijf seconden ingedrukt houden. Weergave rb knippert.
- Op toets ▲ drukken. De weergave Sb knippert.
- Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knippert.


- Op toets ENTER drukken. De minimale kamertemperatuur (in de fabriek ingesteld op 16 °C) knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de minimale kamertemperatuur instellen en met ENTER bevestigen.
- Op toets TERUG drukken om terug te keren naar de standaardweergave.

9.7 Adaptieve start

Deze functie zorgt ervoor dat de ingestelde kamertemperatuur exact bij het begin van de inschakeltijd bereikt is, bijv. in combinatie met een tijdprogramma.

Voorbeeld:

In het timermenu is voor 07:00 uur een gewenste kamertemperatuur van 22 °C vastgelegd. De actuele kamertemperatuur bedraagt 17 °C. Het verwarmingstoestel wordt in overeenstemming hiermee vroegtijdig ingeschakeld, zodat de vastgelegde kamertemperatuur van 22 °C op het tijdstip 07:00 uur bereikt wordt.

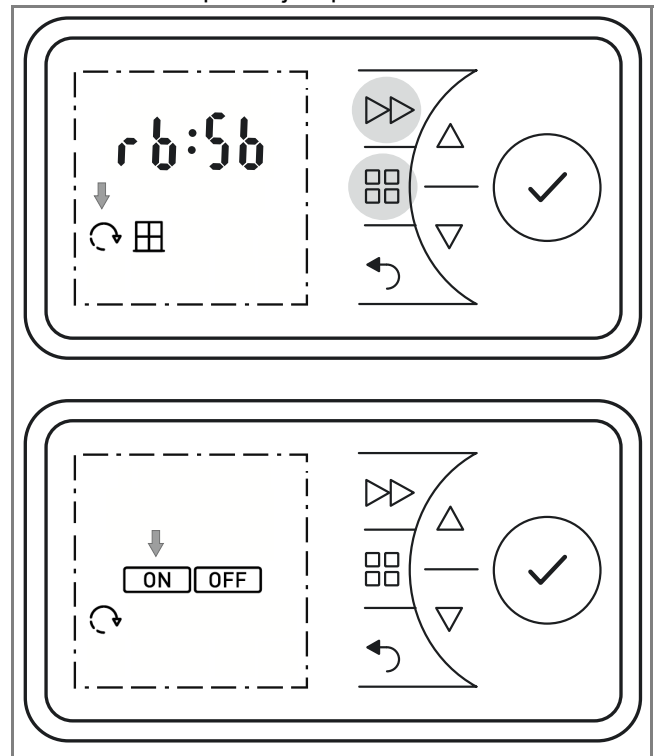


- Toets MENU en toets VOORUIT vijf seconden ingedrukt houden.
- Weergave rb knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ het symbool ADAPTIEVE START selecteren. Het symbool knippert.
- Op toets ENTER drukken.
- Met de toets ▲ of ▼ ON of OFF selecteren om de functie in- of uit te schakelen.
- Op toets TERUG drukken om terug te keren naar de standaardweergave.

10. Opties

10.1 Omschakelen zomer-/wintertijd


De klok schakelt automatisch om tussen zomer- en wintertijd. Deze functie kan handmatig worden gedeactiveerd of geactiveerd.

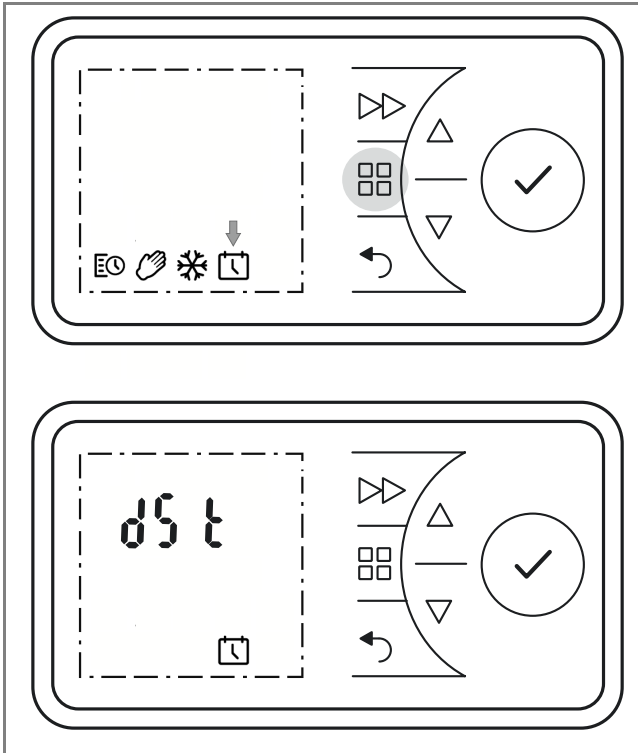

- Op toets MENU drukken. Het symbool TIMER knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ het symbool DATUM & TIJD selecteren. Het symbool knippert.
- Op toets ENTER drukken. De actuele tijd knippert.
- Op toets ▲ drukken. De weergave dSt knippert.
- Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ ON of OFF selecteren om de functie in- of uit te schakelen.
- Met ENTER bevestigen.
- Op toets TERUG drukken om terug te keren naar de standaardweergave.

10.2 Audio-toets

Akoestische reactie bij indrukken van een toets.

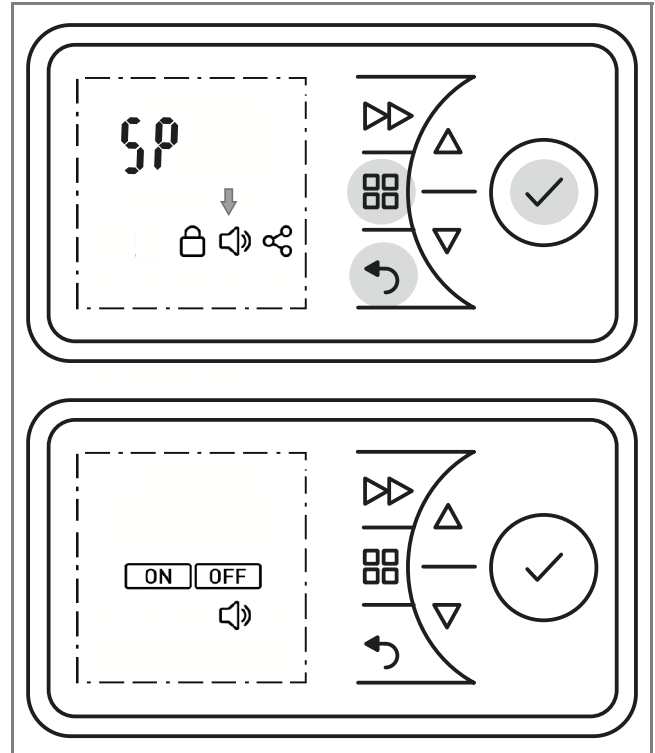


- Toets MENU, toets TERUG en toets ENTER vijf seconden ingedrukt houden.
- Weergave SP knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ het symbool GELUID selecteren. Het symbool knippert.
- Op toets ENTER drukken.
- Met de toets ▲ of ▼ ON of OFF selecteren om de functie in- of uit te schakelen.
- Op toets TERUG drukken om terug te keren naar de standaardweergave.

10.3 Temperatuureenheid, maximale temperatuur

In dit menu kunnen twee functies worden ingesteld:

Weergave temperatuureenheid

Weergave selecteerbaar in graden Celsius en graden Fahrenheit.

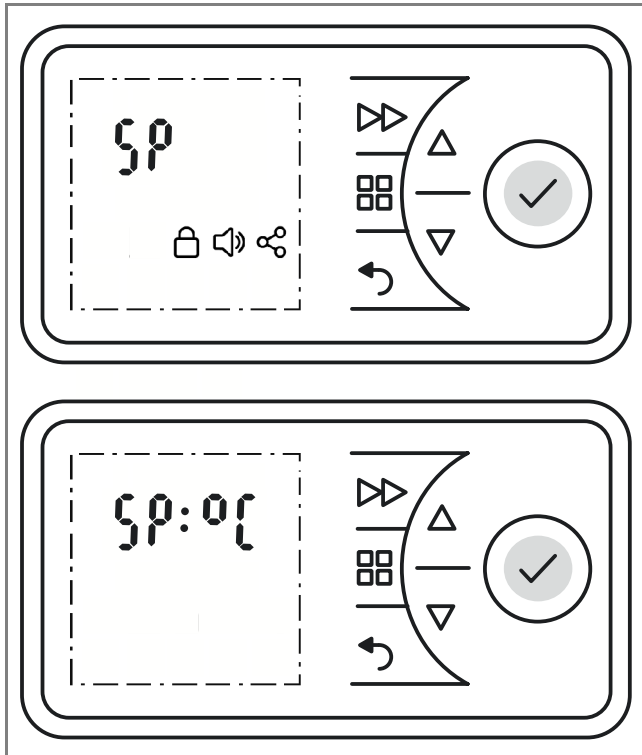

Maximale temperatuur

Instelbare maximale temperatuur vastleggen.

- Toets MENU, toets TERUG en toets ENTER vijf seconden ingedrukt houden.
- Weergave SP knippert.
- Op toets ENTER drukken. Weergave °C knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ °C of °F selecteren.


i VERWIJZING

In de meeste Europese landen is de temperatuureenheid °C gebruikelijk.

- Op toets ENTER drukken. Weergave maximale temperatuur knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ instelbare maximale temperatuur vastleggen.
- Met ENTER bevestigen.
- Op toets TERUG drukken om terug te keren naar de standaardweergave.

10.4 Toetsblokkering

Met deze functie kunt u de bedieningselementen blokkeren.

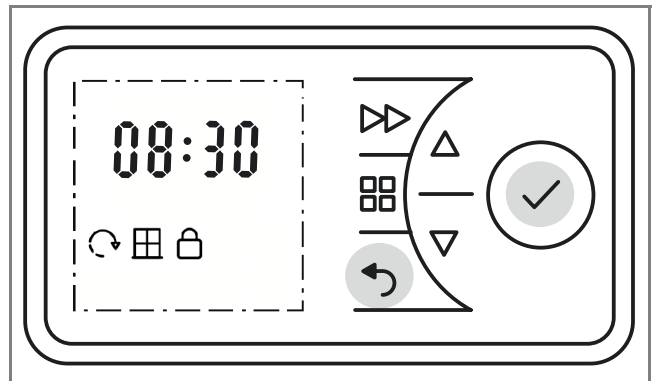


- Toets TERUG en toets ENTER drie seconden ingedrukt houden.
- Het symbool GEBLOKKEERD verschijnt in de weergave.
- Voor het deblokken toets TERUG en toets ENTER opnieuw drie seconden ingedrukt houden.

i VERWIJZING

Als de toetsblokkering geactiveerd is, kunnen er geen instellingen worden uitgevoerd.

10.5 Functies beperken

De functies retour-timer en de verandering van de waarden voor de minimale resp. maximale temperatuur kunnen met een code worden geblokkeerd.

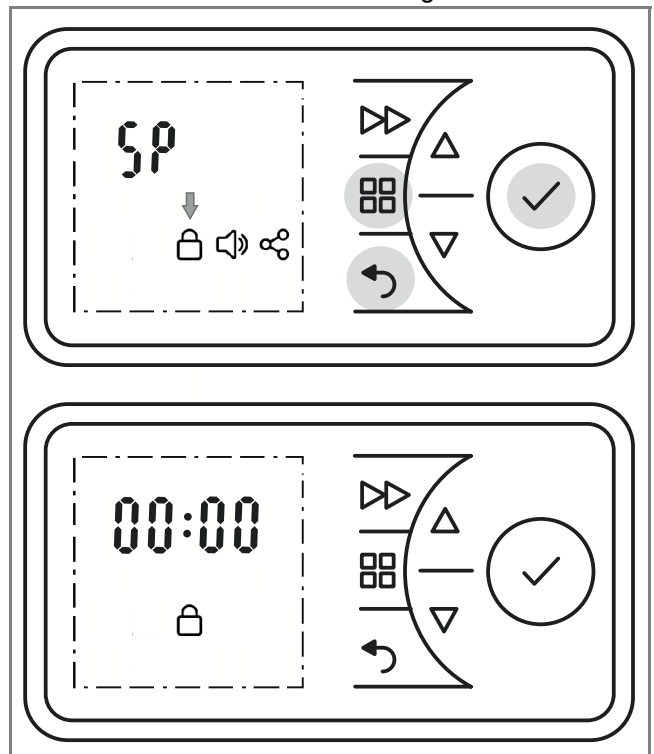


De blokkering vindt plaats door middel van het vastleggen en invoeren van een viercijferige code.

- Toets MENU, toets TERUG en toets ENTER 10 seconden ingedrukt houden. Weergave SP knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ het symbool TOETSBLOKKERING selecteren.

- Met ENTER bevestigen. Het eerste cijfer knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ het eerste cijfer van de cijfercode van 0 tot 9 instellen.
- Op toets ENTER drukken.
- Op dezelfde manier de cijfers 2, 3 en 4 van de cijfercode instellen.
- Op toets ENTER drukken. De functies retour-timer (rb) en minimale/maximale temperatuur (SP) zijn geblokkeerd.
- Op toets TERUG drukken om terug te keren naar de standaardweergave.

10.6 Venster-bewaking

Het ruimteverwarmingstoestel is uitgerust met een bewakingsfunctie, die herkent of door een geopend venster onnodig energie wordt verbruikt. In dat geval verlaagt het verwarmingstoestel het verwarmingsvermogen. De functie VENSTER-BEWAKING is in de fabriek geactiveerd.

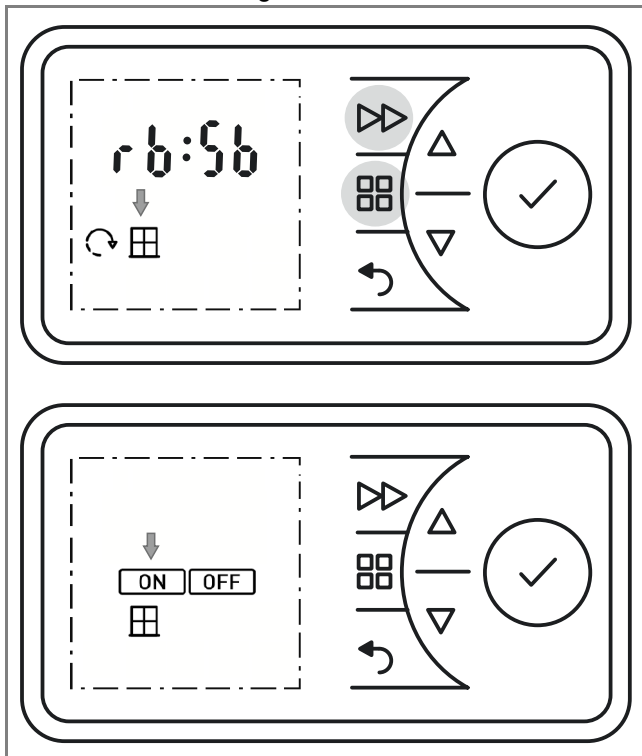


Zo activeert resp. deactiveert u deze functie:

- Toets MENU en toets VOORUIT vijf seconden ingedrukt houden.
- Weergave rb knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ het symbool VENSTER selecteren. Het symbool knippert.
- Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ het symbool ON of OFF selecteren. Het symbool knippert.
- Op toets ENTER drukken.
- Op toets TERUG drukken om terug te keren naar de standaardweergave.
-

10.7 Terugzetten naar fabrieksinstelling


Zet alle door de gebruiker uitgevoerde instellingen terug naar de vooraf ingestelde fabrieksinstellingen.

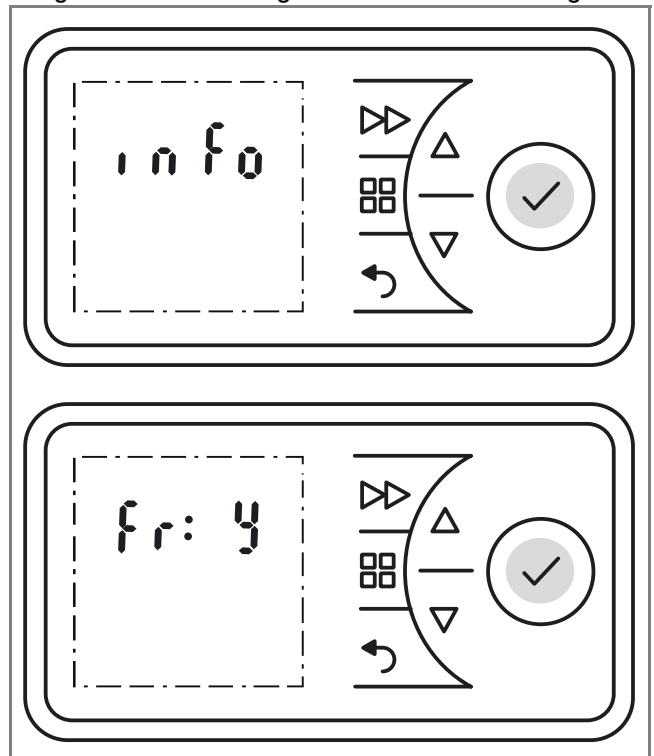

- Toets ENTER vijf seconden ingedrukt houden. Weergave INFO knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de weergave Fr selecteren. Het symbool knippert.
- Op toets ENTER drukken. Weergave N (= nee) knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de weergave Y selecteren. Het symbool knippert.
- Op toets ENTER drukken. Alle waarden worden naar fabrieksinstelling teruggezet.
- Instellingen datum en tijd uitvoeren.

10.8 Gewenste waarde verhogen

Het ruimteverwarmingstoestel wordt af fabriek met een instelbaar temperatuurbereik van 7 °C tot 26 °C geleverd. De bovenste grenswaarde kan desgewenst verhoogd (maximaal 32 °C) of verlaagd worden.

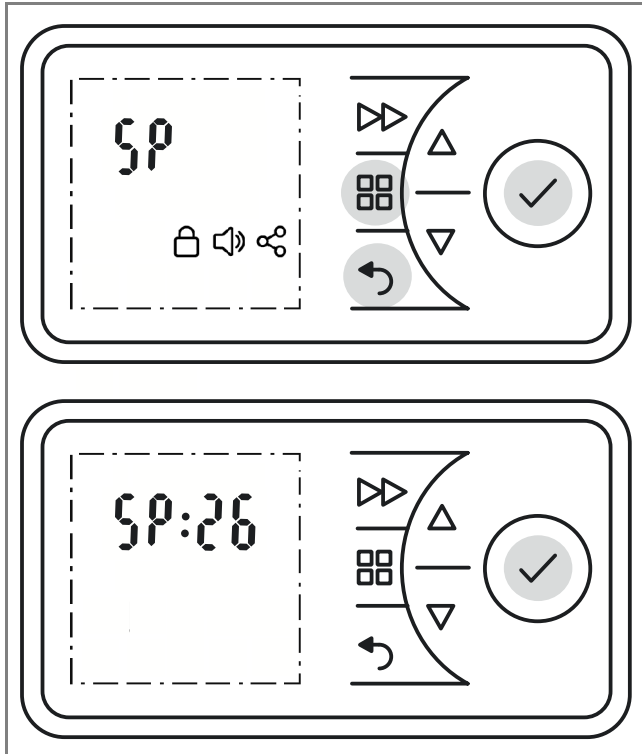

- Toets MENU, toets TERUG en toets ENTER vijf seconden ingedrukt houden.
- Weergave SP knippert.
- Op toets ENTER drukken. Weergave °C knippert.
- Op toets ENTER drukken. Weergave 26 (in de fabriek ingestelde grenswaarde) knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de gewenste grenswaarde verhogen of verlagen.
- Op toets ENTER drukken.
- Op toets TERUG drukken om terug te keren naar de standaardweergave.

10.9 Service-informatie

i VERWIJZING

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de service-technicus.

De volgende informatie kan worden weergegeven:

UI-nummer: Service-nummer display

CC-nummer: Service-nummer elektronica

ID-nummer: Service-nummer verwarmingstoestel

- Toets ENTER vijf seconden ingedrukt houden. Weergave INFO knippert.
- Met de toets ▲ of ▼ de weergave Ui, CC of id selecteren.

i VERWIJZING

De weergave id is een code met 12 cijfers. De eerste 4 cijfers worden op niveau 1 weergegeven. Met de toets ▲ of ▼ kan het volgende niveau (2,3) worden geselecteerd.

- Tweemaal op toets TERUG drukken om terug te keren naar de standaardweergave.

11. Bestellen van reserveonderdelen

Bestellen van reserveonderdelen bij Glen Dimplex Deutschland GmbH op internet via:

www.dimplex.de/ersatzteile.html

12. Garantie

Wij geven op dit product 2 jaar garantie volgens onze garantievoorzwaarden.

13. Aanwijzing voor de afvalverwijdering

Verwijder het toestel niet met het algemene huisvuil, maar breng het naar een lokaal opslagterrein voor afvalstoffen.



14. Technische gegevens

Type toestel		PLX 050E, PLX 075E	PLX 100E, PLX 150E	PLX 200E, PLX 300E
Nominale spanning		1/N/PE, 230 - 240 V~		
Beschermingsgraad		IP24, spatwaterdicht		
Afmetingen (B x H x D)		448 x 430 x 115 mm, 618 x 430 x 115 mm	618 x 430 x 115 mm, 686 x 430 x 115 mm	858 x 430 x 115 mm, 618 x 430 x 145 mm
Gewicht		4,8 kg, 6,2 kg	6,2 kg, 6,6 kg	8,0 kg, 8,6 kg
Warmtevermogen				
Nominaal warmtevermogen	P _{nom}	0,5 kW, 0,75 kW	1,0 kW, 1,5 kW	2,0 kW, 3,0 kW
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde)	P _{min}	0,5 kW, 0,75 kW	1,0 kW, 1,5 kW	2,0 kW, 3,0 kW
Maximaal continu warmtevermogen	P _{max,C}	0,5 kW, 0,75 kW	1,0 kW, 1,5 kW	2,0 kW, 3,0 kW
Eigen verbruik				
Bij nominaal warmtevermogen	e _{lmax}	0,0 W	0,0 W	0,0 W
Bij minimaal warmtevermogen	e _{lmin}	0,0 W	0,0 W	0,0 W
In stand-by-modus	e _{lSB}	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Regelorgaan voor warmteafgifte				
Elektronische kamertemperatuurregelaar met weekprogramma, venster-bewaking, adaptieve regeling van het verwarmingsbegin en bedrijfsduurbegrenzing				

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach, Duitsland

Tel.: +49 9221 709 545
Fax.: +49 9221 709 924 545
E-mail: service@gdts.one